


siphon

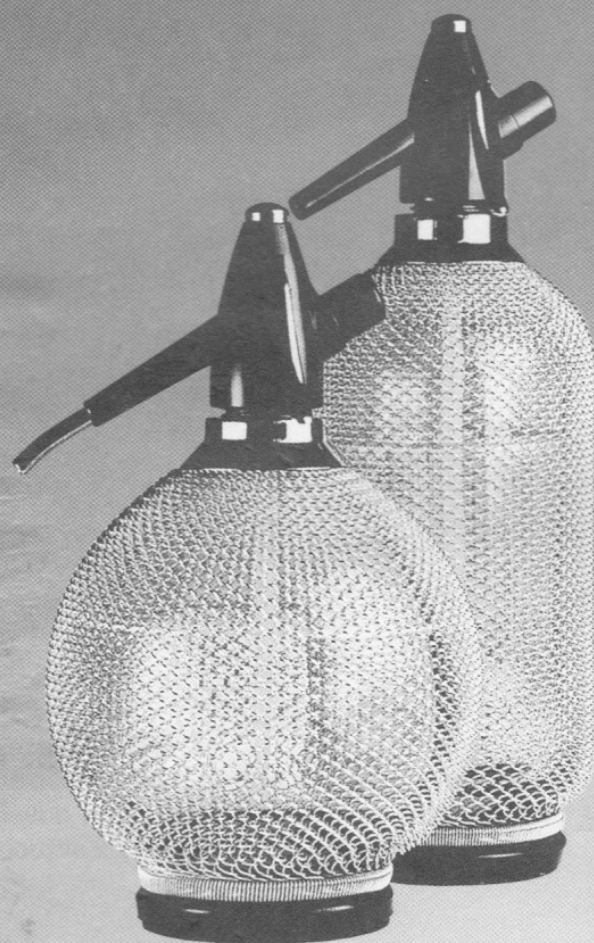

Datum kontroly:
Datum kontrolovania:
Control date:
Herstellungsdatum:
La date de contrôle:
La fecha del control:



SIFONOVÁ LÁHEV

SIFONOVÁ LÁHEV

M 90, M 91

1. Sifonová láhev - kontrola
2. Hlavice - kontrola
3. Vnější trubička - kontrola
4. Stlačitelná trubička - kontrola
5. Těsnění sedla - kontrola
6. Vpouštěcí ventil - kontrola
7. Šroub - kontrola
8. Tryska - kontrola
9. Těsnění trysky - kontrola
10. Závěsný kroužek - kontrola
11. Páčka - kontrola
12. Kolík - kontrola
13. Pryžkovaný kroužek - kontrola
14. Pryžkovaný kroužek - kontrola
15. Křížová matice - kontrola

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil naši sifonovou láhev a přejeme si, aby Vám dlouho sloužila k Vaší plné spokojenosti.

(Vydaným v lednu 1998.)

Součástí příslušenství systému umístěného v hlavici jsou určeny pouze pro opravny, nejsou proto uvedeny v „Popisku součástí a příslušenství“.

siphon


SIFONOVÁ LÁHEV

M 90, M 91

Obsah:

Sifonová láhev M 90 – 0,9 litru

Sifonová láhev M 91 – 1,0 litru

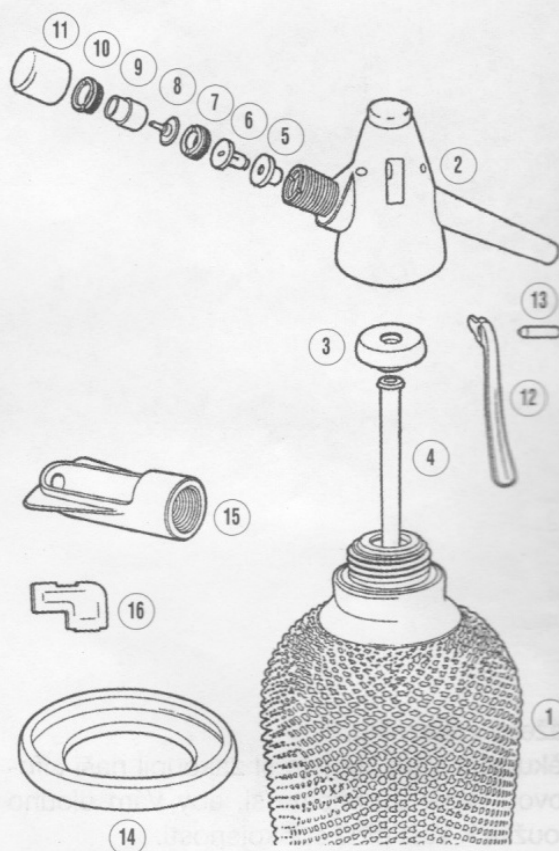

Součásti a příslušenství

1. **Skleněná láhev** - s vyznačenou kontrolní ryskou určující maximální množství náplně.
2. **Hlavice** - slouží ke vpuštění plynu do láhve i k čerpání sodové vody. Hlavice je opatřena pojistným systémem. Hlavice M 91 je doplněna vypouštěcí trubicí.
3. **Těsnění hrdla** - utěsňuje hlavici s láhví.
4. **Stoupací trubka** - z plastu, slouží k vyčerpání sodové vody z láhve.
5. **Těsnění sedla** - pryžové, zabraňuje zpětnému úniku plynu z láhve.
6. **Vypouštěcí ventil** - upevňuje těsnění sedla.
7. **Šroub** - upevňuje vypouštěcí ventil.
8. **Tryska sestava** - slouží k propíchnutí těsnění v hrdle bombičky.
9. **Těsnicí vložka UNIVERSAL** - utěsňuje hrdlo bombičky při vpuštění plynu do láhve.
10. **Závitový kroužek** - slouží k zajištění jehly a těsnicí vložky ve šroubení hlavice. Je opatřen zářezem pro klíček.
11. **Čepička PH** - chrání závit šroubení hlavice a hrot jehly před poškozením a znečištěním.
12. **Páčka** - slouží k čerpání sodové vody.
13. **Kolík** - k zajištění páčky v hlavici.
14. **Pryžový opatek**
15. **Křídlová matice** - tvoří pouzdro pro bombičku.
16. **Klíček** - slouží k demontáži závitového kroužku a vypouštěcího ventilu.

Čísla a názvy dílů jsou shodné s katalogem náhradních dílů KOVOČAS, v. d., vydaným v lednu 1998.

Součásti pojistného systému umístěného v hlavici jsou určeny pouze pro opravy, nejsou proto uvedeny v „Popisu součástí a příslušenství“.

siphon

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím Vaší nové sifonové láhve si pečlivě přečtěte návod na používání.

Čištění

Před prvním použitím, jakož i čas od času, sifonovou láhev, hlavici, stoupací trubku i těsnění hrdla vypláchněte pouze vlažnou vodou. Nečistit v myčce na nádobí, ani nevyvařovat!

Naplnění láhve

Láhev naplňte studenou pitnou vodou jen pod kontrolní rysku. Vložte stoupací trubku s těsněním hrdla do láhve. Hlavici pevně dotáhněte na láhev.

Vypouštění plynu

Vložte bombičku (ČSN 07 8591 nebo PN 68-116-96) s plynem CO₂ do křídlové matice. Těla bombiček CO₂, nebo uzávěry bombiček CO₂, jsou kovově zlaté (mosazně žluté). Láhev zabalte do utěrky. Křídlovou matici spolu s bombičkou našroubujte na hlavici a dbejte na to, aby pod páčkou nic nebránilo jejímu pohybu. Počátek vpuštění plynu do láhve poznáte podle bublání vody. Po vpuštění plynu vyšroubujte křídlovou matici s bombičkou. Přitom dojde k úniku zbytku plynu z bombičky, což není závadou. Obsah po vpuštění plynu protřepejte po dobu 8 až 12 sekund. Urychlíte nasycení vody plynem.

V žádném případě neopakujte postup s další bombičkou!

Vypouštění sodové vody

Stlačením páčky na boku hlavice se čerpá sodová voda. První čerpání proveďte po 5–10 min. po vpuštění plynu, kdy dojde k řádnému nasycení vody plynem v láhvi.

Důležitá upozornění

1. Obsah láhve neplňte nad kontrolní rysku, tlak v láhvi by překročil přípustnou mez. Překročením tlaku v láhvi dojde k samovolnému vypouštění obsahu. Aby nedošlo k porušení láhve a k případnému úrazu, nesmí mezi páčkou a sifonovou hlavici nic (ani prsty) bránit pohybu páčky.
2. Láhev plňte vodou bez přísad.
3. Do láhve nespouštějte nikdy víc než **náplň jedné bombičky** dle návodu.
4. Nenaklánějte se během zašroubování bombičky nad sifonovou láhev.
5. Při obtížném dotahování křídlové matice potřete závity vazelínou.
6. Křídlovou matici s bombičkou neponechávejte našroubovanou na láhvi. Dochází ke znehodnocování těsnicí vložky.
7. Při poškození skla láhve (odštípnutí, prasklina) tuto láhev dále nepoužívejte. Může dojít ke zranění.
8. Láhev poškozenou pádem, nárazem, či jiným způsobem nepoužívejte.
9. Každá láhev je konstrukčně řešena a zkoušena tak, aby bylo zabráněno jejímu poškození. Přesto může dojít při používání ke snížení pevnosti skla a tím k roztržení láhve. Úplet, kterým je láhev opatřena, spolehlivě zabrání rozlétání skla. Aby nedošlo k případnému poranění drobnými úlomky skla, je nutné před vypouštěním plynu do láhve tuto vždy obalit utěrkou.
10. Sifonovou láhev nepřenášejte pouze uchopením za hlavici, může dojít k prasknutí hrdla.
11. Láhev nevystavujte účinkům mrazu, tepla, ani slunečním paprskům.

siphon

12. Sifonové láhve i bombičky ukládejte nedosažitelně pro děti.
13. Odšroubování hlavice provádějte po úplném vypuštění vody a plynu z láhve - **láhev nesmí být pod tlakem.**
14. Byla-li láhev delší dobu mimo používání, musí být před znovupoužitím bezpodmínečně vypláchnuta vlažnou vodou. Několikrát také zcela stiskněte sifonovou páčku (tím se stane případně pevně usazený ventil opět funkčním).
15. Rozebírejte přístroj, je-li to nutné, pouze na díly, které jsou znázorněny na náčrtku. Změny na přístroji a jeho bezpečnostním zařízení nesmí být prováděny. Používejte pouze díly originální - KOVOČAS. Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce, nebo autorizovaná opravna.
16. Tento přístroj slouží výhradně těm účelům použití, které jsou v tomto návodu k používání uvedeny. Pokud by výrobci obdobných výrobků uváděli jiné možnosti použití, tak tyto neplatí pro náš výrobek. Prosíme Vás však, abychom byli o takových doporučeních Vámi informováni.

Závady a jejich odstranění

Závada	Příčina	Odstranění
Do láhve nevnikne plyn	Zanesený vpouštěcí ventil	Pročistit ventil
	Zanesená jehla	Pročistit jehlu
	Tupá jehla	Vyměnit jehlu
	Špatná těsnicí vložka	Vyměnit těsnicí vložku
Plyn uniká z láhve jehlou	Nečistota na těsnění sedla	Demontovat vpouštěcí ventil a očistit těsnění
	Poškození těsnění sedla	Vyměnit těsnění sedla
Plyn uniká mezi hlavicí a hrdlem	Špatné těsnění hrdla	Vyměnit těsnění hrdla
	Málo zašroubovaná hlavice	Dotáhnout hlavicí
Náplň uniká pod páčkou	Vadné těsnění pojistného systému	Nechat opravit v opravně

Vážený zákazník,

děkujeme Vám, že se stali naším zákazníkem. Váš nákup nás těší a myslíme, že Vám náš výrobek bude sloužit dobře a přinese Vám mnoho výhod. Pokud byste měli jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

siphon